


运行 IAPTool3.3.exe，界面如下图所示。

首先选择正确的端口，打开端口，设备地址设置为 255，然后点击“开始升级”，在弹出的对话框中选择固件：rtk_main_xxx=8010000.bin

随后升级开始，直到显示 Firmware update successfully 完成第一个固件升级。

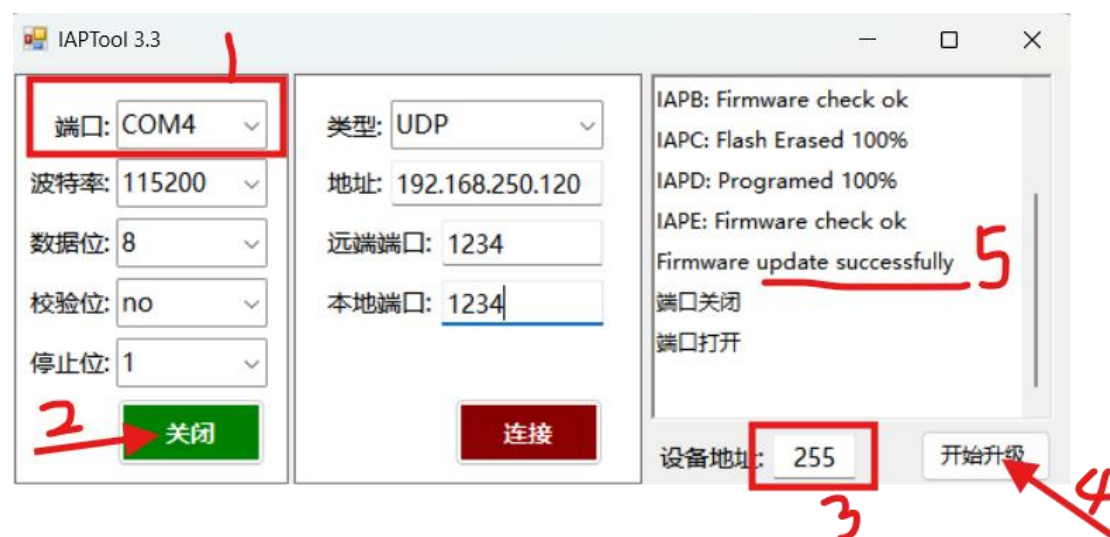

升级完第一个后，将设备地址改为 40，再次点击“开始升级”，在弹出的对话框中选择固件：rtk_dtu_quectel_xxx=8004000.bin

随后升级开始，直到显示 Firmware update successfully 完成第二个固件升级。



升级完成后，请断电重启。